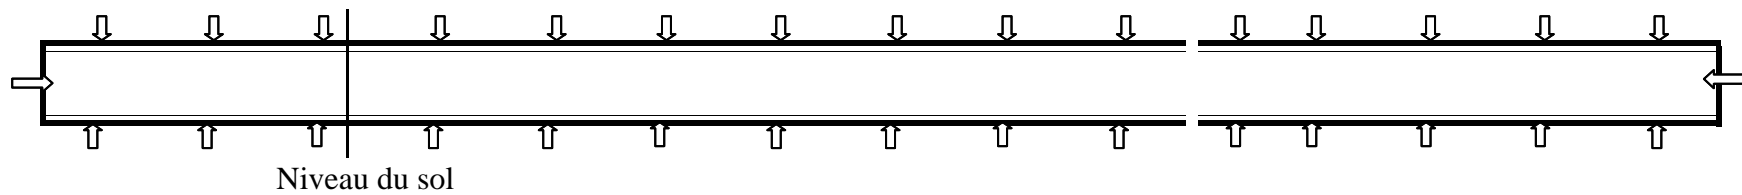


FIG. 2

PRINCIPE DES PROCÉDES DE TRAITEMENT DES POTEAUX PAR IMPREGNATION RADIALE1. L'imprégnation superficielle par trempage, badigeonnage ou aspersion - 2 mm2. L'imprégnation profonde par vide et pression en autoclave - 2 cm