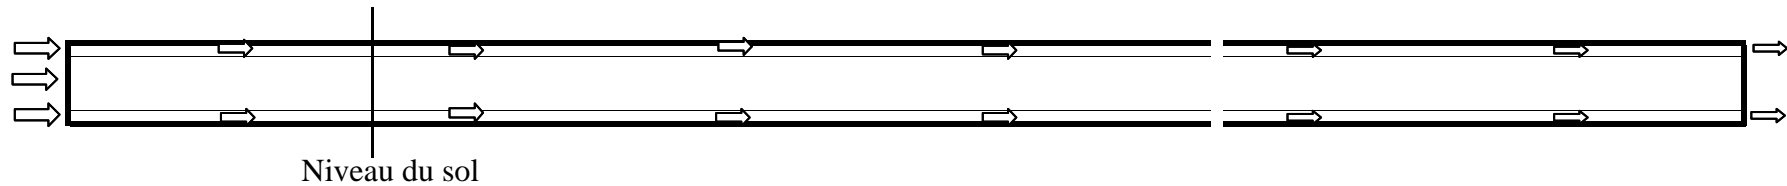
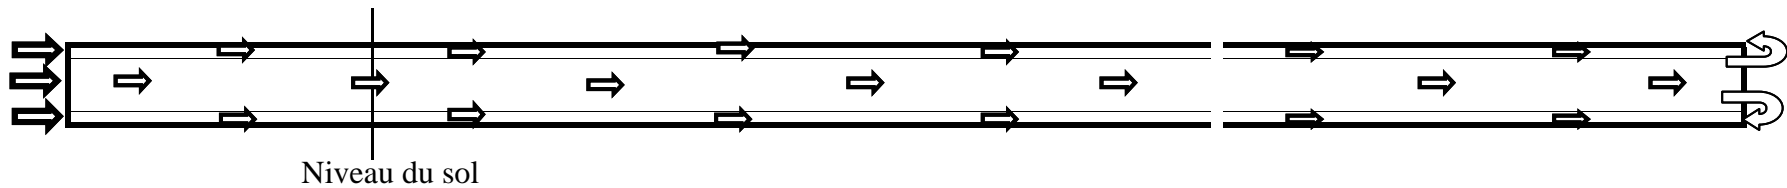


FIG. 3

PRINCIPES DES PROCÉDES DE TRAITEMENT DES POTEAUX PAR IMPREGNATION AXIALE1. L'imprégnation profonde par déplacement de sève (procédé Boucherie) - 2 cm2. L'imprégnation intégrale par injection axiale - max cm3. L'imprégnation intégrale par injection radiale-axiale - max cm